

Umrüstung auf Klappschlüssel am Beispiel Audi A3 8L

- 1. Die folgenden Werkzeuge werden benötigt. Zwei kleine Kreuzschraubendreher, ein Cuttermesser und etwas Klebe. (am Besten 2 Komponentenkleber)**




- 2. So sehen die beiden Schlüssel vor der Bearbeitung aus. Ganz links ist ein vom Schlüsselmacher gefräster Schlüsselrohling.**



3. Um den alten original Schlüssel zu öffnen, verwendet Ihr am Besten ein Taschen- oder Cuttermesser. Das Plastikteil sind einfach nur 2 zusammengeklippte Hälften, die man mit einem Messer schnell aufhebeln kann.



4. So sieht dann der geöffnete Schlüssel aus. Auf der rechten Seite des Schlüssel kann man schon sehen, wo der Transponder sitzt.

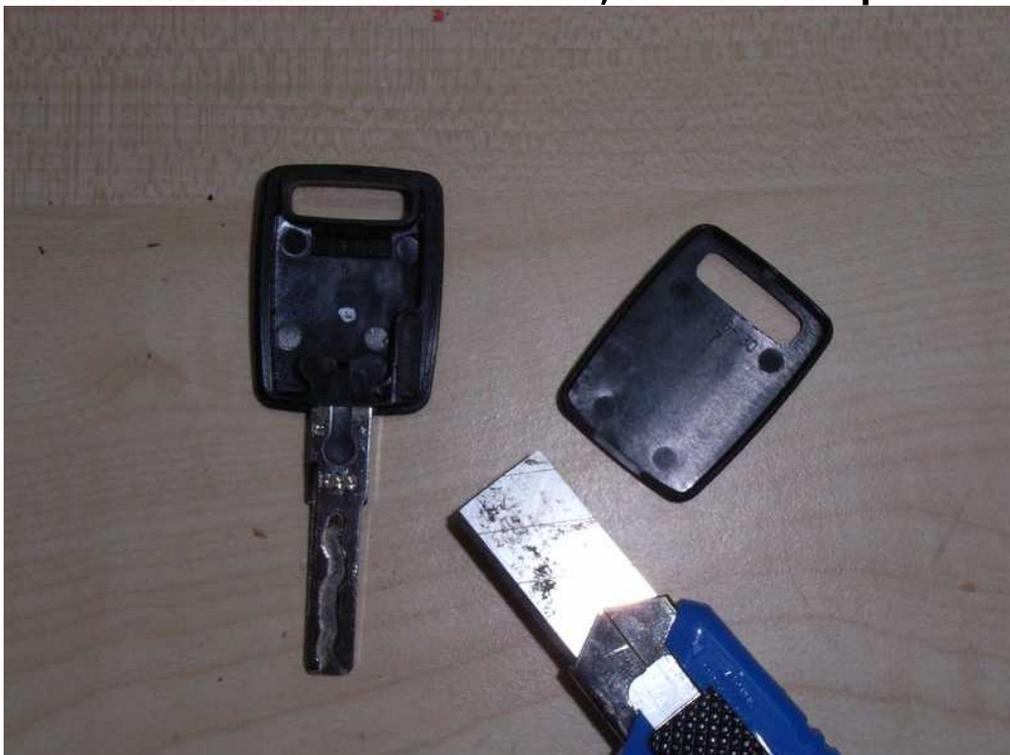

5. Hier noch mal vergrößert die Position, an dessen Stelle der Transponder sitzt. Das Käppchen bekommt man auch mit dem Cutter ganz einfach auf.



6. JETZT WIRD'S ETWAS FUMMELIG!!!

Der Transponder sitzt recht fest in seinem „Bau“. Ich habe hier einfach ein Stück von der Seitenwand herausgeschnitten und konnte ihn dann problemlos, *vorsichtig* heraushebeln.



7. Jetzt muss der neue Klappschlüssel zerlegt werden. Das ist recht einfach, da alles nur geschraubt ist. Ihr löst einfach die beiden Schrauben am Kopf des Schlüssel, sowie die beiden Schrauben unter dem Sticker (Logo).



Den Sticker löst man am Besten auch mit dem Cutter, da dort die Oberfläche Grösser ist, und der Sticker nicht so schnell verknickt. ACHTUNG!!

Wenn Ihr die Schrauben aus dem unteren Bild gelöst habt, müsst Ihr die Kappe vorsichtig lösen, da sich sonst die Feder des Klappschlüssels verselbstständigt. Ist mir bei meinem ersten Schlüssel passiert und das wieder hinzufummeln ist nicht ohne.



8. Wenn Ihr die Kappe abgenommen habt, seht Ihr schon die dafür vorgesehene Position für den Transponder in der Funkfernbedienung. Ich habe den Transponder mit 2 Komponenten Kleber festgemacht. (Heisskleber hält nicht!**)**



9. Nun muss nur noch der Schlüssel angebracht werden. Dazu müsst Ihr den Schlüssel halb aufklappen und die beiden Schrauben (Vorder- und Rückseite) lösen. Dann lässt sich der Dummy einfach herausziehen.



Beim Montieren des nachgemachten Schlüssels müsst Ihr wie in dem Foto zu sehen, mit etwas Kraft den Schlüssel gerade halten und die Schrauben festziehen. Sonst kann es sein, dass der Schlüssel etwas wackelt, lässt sich nachher aber auch noch nachjustieren.



10. Jetzt nur noch alles wieder zusammen bauen und vor allem den Kleber gut trocknen lassen. FERTIG ;o)))



Falls noch Fragen sein sollten oder eine Verbesserung für dieses kleine HowTo, schreibt mir einfach....

**Grüße
CPohle**