

Einbau einer Funkfernbedienung hinter der linken Verkleidung im Kofferraum:

Zuerst beide Ösen am Kofferraumdeckel sowie die auf der linken Seite entfernen, dazu Öse aufklappen und die 2 Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.



Als nächstes die Heckverkleidung, an der auch das Warndreieck befestigt ist entfernen, dazu die 4 Torx Schrauben lösen. Die Verkleidung nach oben biegen und unter dem Dichtungsgummi heraus nehmen.



Zurück bleiben nur noch die Seitenverkleidungen. Hier jetzt die gelb markierte Kunststoffschraube entfernen und schon kann man die Seitenverkleidung ein wenig anklappen. Jetzt wird die Verkleidung nur noch von der Kofferraumdichtung gehalten, diese ein wenig anheben und die Verkleidung vorziehen.



Die Zentralverriegelungspumpe habe ich im Bild gelb markiert, hier müssen die Leitungen für die Spannungsversorgung und die Türfunktion abgegriffen werden. Die Pumpe anschließend wieder gut befestigen um Störungen zu vermeiden.



Anschluss der Ebay Funkfernbedienung:



Die Zentralverriegelung im A3 ist Massegesteuert!

Audi A3	Ebay-FB
rot/gelb	rot
braun	schwarz
braun	blau/schwarz
braun	blau
braun	grün
grau/rot	gelb
grau/schwarz	gelb/schwarz




Funktion der Leitungen am A3:

rot/gelb	Plus
braun	Masse
grau/schwarz	auf
grau/rot	zu

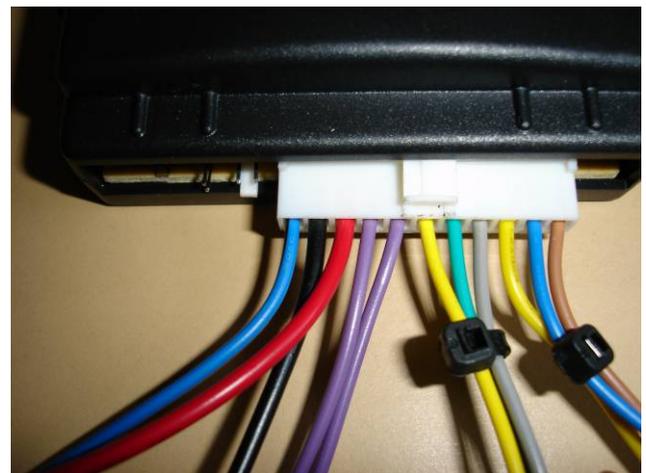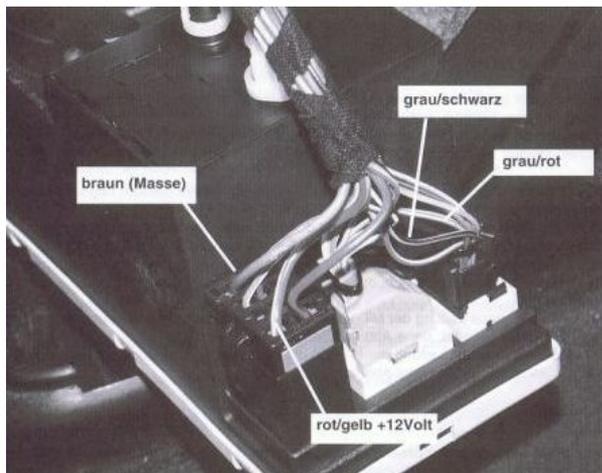

Beim Audi A3 wird kein Jumper benötigt. (Jp1 offen)!

Die Relaiskontakte und Leitungsfarben der Funkfernbedienung für *öffnen*:

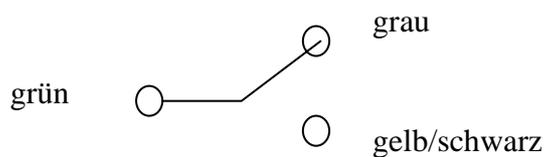

Die Relaiskontakte und Leitungsfarben der Funkfernbedienung für *schließen*:

